



PaSoRi かんたん セットアップガイド

最新の情報については、ソニーウェブサイトを
ご確認ください。
sony.co.jp/pasori/

© 2021 Sony Corporation Printed in Japan

本書の内容

おもて面

- 0 セットアップの前に (初めにお読みください。)
- 1 本製品のセットアップ

うら面

- ご注意** 必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。
- e-Tax、または eLTAX をご利用になるには → 2 に進んでください
 - マイナポータルをご利用になるには → 3 に進んでください
 - 交通乗車券などをご利用になるには → 4 に進んでください
 - ソニーならではのうれしい特典・サポートを受けるには → 5 に進んでください
 - こんなときには (「1 本製品のセットアップ」に連動しています。必要に応じてお読みください。)

0 セットアップの前に

- ☑ コンピューターを起動してください。
- ☑ お使いのコンピューターをインターネットに接続してください。
- ☑ 管理者権限 (Administrators) を持つアカウントでログオンしてください。

1 本製品のセットアップ

最新のセットアップについては、ソニーウェブサイトをご確認ください。

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ



sony.co.jp/pasori/

パソリ

検索



1 付属の USB ケーブルを本製品に接続後、コンピューターに接続します。

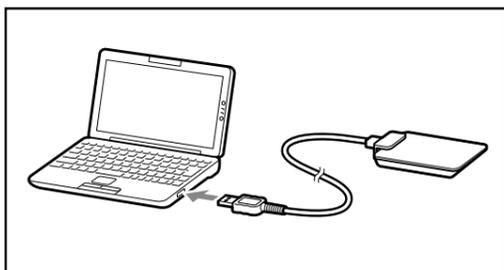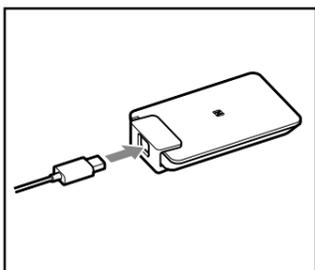

2 初期セットアップを行います。

Windows の場合

コンピューターにドライバーがインターネットから自動的にインストールされます (コンピューターがインターネットに接続され、Windows Update が有効に設定されている必要があります)。
ドライバーがインストールされたあと、NFC ポートソフトウェアをインストールしてください。

設定方法や手順については、ソニーウェブサイトをご確認ください。

ご注意

コンピューターの再起動を求める画面が表示されたら
→ 画面の指示に従いコンピューターを再起動してください。

macOS の場合

設定方法や手順については、ソニーウェブサイトをご確認ください。

コンピューターがパソリ本体を認識していることを以下の手順でご確認ください。

画面左上にある Apple メニューから、[この Mac について] - [詳細情報] - [システムレポート] または [この Mac について] - [システムレポート] をクリックします。
表示された以下の画面で USB の項目に [FeliCa Port/PaSoRi 4.0] が表示されていれば、本製品を認識しています。



ご注意

コンピューターがパソリ本体を認識していない場合は、ソニーウェブサイトをご確認ください。


3 パソリ本体の自己診断を行います。

Web アプリで行う方法

下記 URL にアクセスし、画面の指示に従って自己診断を行ってください。ブラウザは Microsoft Edge、または Google Chrome をご使用ください。
self-diag.felica-support.sony.biz/


デスクトップアプリで行う方法 (Windows)

- ① スタート画面を表示し、アプリ一覧から「NFC ポート自己診断」をクリックしてください。
- ② 画面の指示に従って自己診断を行います。
- ③ 画面内の「リーダー/ライターとの通信」と「カードとの通信」欄を確認します。

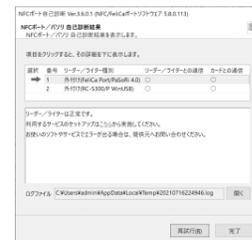

- ・「○」と表示される
→ IC カードの読み取りに成功しました。動作確認は完了です。
- ・「×」と表示される
→ 問題が発生しています。画面の指示に従ってください。

4 使用するサービスに応じた IC カードをセットします。

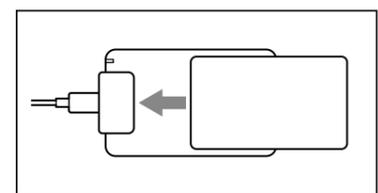

ご注意

e-Tax、eLTAX または マイナポータルをご利用になる場合はマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを、その他の場合は電子マネーや交通乗車券などの IC カード、またはモバイル機器をセットしてください。

以上でセットアップは完了です。

2 e-Tax、または eLTAX をご利用になるには、うら面の「2 e-Tax、または eLTAX を使うには」に進んでください →

3 マイナポータルをご利用になるには、うら面の「3 マイナポータルを使うには」に進んでください →

4 交通乗車券などをご利用になるには、うら面の「4 FeliCa 関連のソフトウェアやサービスを使うには」に進んでください →

5 最新の情報やお得な特典、便利なサポート情報を受け取るには、うら面の「5 製品ご登録のオススメ」に進んでください →

2 e-Tax、または eLTAX を使うには

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

- 1 公的個人認証サービスのウェブサイトから利用者クライアントソフト (Windows 用) をダウンロードし、インストールします。

公的個人認証サービスポータルサイト

jpki.go.jp/

- 2 e-Tax、または eLTAX のウェブサイトで、各利用手順を確認し、セットアップを行います。

e-Tax 国税電子申告・納税システム

e-tax.nta.go.jp/

eLTAX 地方税ポータルシステム

eltax.lta.go.jp/

以上でセットアップは完了です。e-Tax、または eLTAX の手続きにお進みください。

ご注意

パソリ本体の自己診断で動作確認が完了しているのに、利用時にエラーが発生する場合は、以下のサイト内の窓口にお問い合わせください。

JPKI 利用者ソフトでのエラー

→ 公的個人認証サービスポータルサイト

確定申告書作成コーナーまたは e-Tax ソフトでのエラー

→ e-Tax ウェブサイト

3 マイナポータルを使うには

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

- 1 マイナポータルのウェブサイトから接続用のアプリケーションをインストールします。

マイナポータル

myrna.go.jp/

- 2 マイナポータルのウェブサイトで、各利用手順を確認し、セットアップを行います。

以上でセットアップは完了です。マイナポータルの各サービスにお進みください。

4 FeliCa 関連のソフトウェアやサービスを使うには

ご注意

必ず、おもて面の「1 本製品のセットアップ」を事前に行ってください。

利用したい FeliCa 関連ソフトウェアをダウンロードします。

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

sony.co.jp/pasori/

パソリ

検索



こんなときには パソリ本体が正常動作しない場合

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページにアクセスします。

「Sony Japan FeliCa 個人のお客様」ページ

sony.co.jp/pasori/

パソリ

検索



- 2 ソニーウェブサイトから「サポート・ダウンロード」ページにアクセスして、セットアップガイドやFAQなどをご参照ください。

2 目的に応じて必要なソフトウェアやサービスを利用します。

以下のサービスはソフトウェアのダウンロードとインストールまたは Web アプリが必要です。

ご利用カード名	用途	サービス名
Suica、PASMO、ICOCA などの IC 交通乗車券	交通乗車券の残高、乗車履歴、利用履歴の確認	SFCard Viewer 2 (ソフトウェア) SFCard Viewer Web 版 (Webアプリ)

他社サービスについては商品ページをご参照ください。

5 製品ご登録のオススメ

ソニーは、製品登録をされた方に、最新の情報やお得な特典、便利なサポート情報をご提供しています。ぜひ、ご登録ください。
※ご登録には、お客様の E メールアドレスの入力が必要です。

- 1 ソニーウェブサイトの「Sony 製品のサポート登録」ページにアクセスします。

「Sony 製品のサポート登録」ページ

pd.reg.sony.jp/pd/search

- 2 「RC-S300」と検索し、画面上の案内に従って、手続きを進めてください。



非接触ICカードリーダー/ライター

RC-S300

取扱説明書 [お買い上げいただきありがとうございます。](#)

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

© 2021 Sony Corporation Printed in Japan

はじめに

本製品は、FeliCaカード、TypeAカード、マイナンバーカードを含むTypeBカード、およびTypeVカードの非接触ICカードを読み書きできるUSB対応のリーダー/ライターです。

使用上のご注意：必ずお読みください

本製品を置く机などの材質が金属の場合、ICカードとの通信に失敗するなど、本製品が正常に動作しないことがあります。

正常に動作しない場合は、付属のホルダーをお使いいただくか、机などの金属から数センチ程度離してお使いください。

- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます。

ご使用になる前に

必ず付属の「かんたんセットアップガイド」をご覧ください。

本製品の動作環境

推奨動作環境については、ソニーウェブサイトをご確認ください。



ご注意

- 推奨動作環境のすべてのコンピューターについて動作を保証するものではありません。
- ハードウェア、ソフトウェアの組み合わせによっては、上記の条件を満たしていても正常に動作しない場合があります。
- コンピューターの機種によっては、コンピューターがスタンバイおよび休止状態になると、正常に動作しなくなる場合があります。
- 本製品をNFCポート搭載のコンピューターで動作させる場合、内蔵のNFCポートと同時に使用することはできません。
- お使いのコンピューターの電源環境によっては、正常に動作しない場合があります。
- すべてのTypeAカード、TypeBカード、TypeVカードについて動作を保証するものではありません。
- コンピューター本体のメーカーがUSBポートの動作を保証している機種でのみご利用になれます。
- 本製品は業務用途にはお使いになれません。

警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。

故障したら使わない

すぐにパソリコールセンターにご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
 - 異常な音、においがしたら
 - 内部に水、異物が入ったら
 - 製品を落としたり、破損したときは
- ➡ **①** ケーブルを抜く。
② コンピューターの電源を切る。
③ パソリコールセンターに連絡する。

警告表示の意味	注意を促す記号
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。	 火災  感電
警告 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。	行為を禁止する記号  禁止  分解禁止
注意 この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。	

警告	火災	感電	下記の注意を守らないと、火災・感電により大けがの原因となります。
			

湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所では使わない

上記のような場所に置くと、火災や感電の原因となります。



分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにケーブルを抜いてください。そのままコンピューターに接続すると、コンピューターの故障の原因となることがあります。



注意	下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
	

本体に強い衝撃を与えない、強い力で押さない

故障の原因となることがあります。



ケーブルを強く引っ張ったり、曲げたり、押しつぶしたりしない

ケーブルが断線し、故障の原因となることがあります。



次のような場所に置かない

故障の原因となることがあります。

- 直射日光の当たる所、熱器具の近くなど、温度の高い所
- 激しい振動のある所
- 強力な磁気のある所
- 腐食性ガスの発生する所



子どもや監督を必要とする方などの手の届くところに置かない

小さな部品を飲み込んだり、ホルダーに手を挟む恐れがあります。



故障かな？と思ったら

下記の点をご確認ください。

- 本製品を置く机などの材質が金属ではありませんか？ その場合、ICカードとの通信に失敗するなど、本製品が正常に動作しないことがあります。正常に動作しない場合は、**付属のホルダーをお使いいただくか、机などの金属から数センチ程度離してお使いください。**
- 必要なソフトウェアは正しくインストールされていますか？
- パソリ本体とコンピューターがUSBケーブルで正しく接続されていますか？
- 本製品の推奨動作環境を満たしていますか？「本製品の動作環境」に記載されたQRコードからソニーウェブサイトを参照し、推奨動作環境をご確認ください。

確認の結果、問題がなければ、自己診断ツールまたはウェブサイトで自己診断を行ってください。詳しくは、付属の「かんたんセットアップガイド」をご覧ください。

上記以外のお問い合わせについてはインターネットのウェブサイトで確認できます。

アフターサービス

ファームウェア更新について

ファームウェアを更新することで、新機能の使用や機能改善が可能となります。ファームウェアは最新のバージョンでご使用ください。詳しくはソニーウェブサイトをご確認ください。



保証期間内のお取り扱い

保証書の記載内容に基づいて対応させていただきます。詳しくは左記の保証書をご覧ください。

部品の保有期間について

当社では、非接触ICカードリーダー/ライターの交換用製品を、製造打ち切り後最低7年間保有しています。この保有期間を交換可能期間とさせていただきます。

ソフトウェアおよびサービスに関するお問い合わせ先

本製品で利用可能なソフトウェアおよびサービスは、種類によりお問い合わせ先が異なります。それぞれ以下にお問い合わせください。

- NFCポートソフトウェアおよびSFCard Viewer2 (Windowsのみ)
SFCard Viewer Web版(Windows, macOS)
ソニーウェブサイトの「Sony Japan FeliCa個人のお客様」ページをご確認ください。解決しない場合は、パソリコールセンターにお問い合わせください。



■ 上記以外のソフトウェア

上記以外のソフトウェアが本製品で利用できるか不明な場合は、お手持ちのICカードに記載された連絡先にお問い合わせいただくか、ソフトウェアおよびサービスを提供している事業者のウェブサイトなどをご確認ください。

お問い合わせの前に

ソニーウェブサイトでもセットアップ方法やトラブル解決方法を掲載しています。



お問い合わせはパソリコールセンターへ
● ナビダイヤル……………  0570-085-222 受付時間：10:00～17:00 (年末年始休み)
● URL: sony.co.jp/pasori/
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


箱の中身を確認める

箱を開けたら、下記のものが入っているか確認してください。

- パソリ本体
- 取扱説明書（本書）
- かんたんセットアップガイド
- ホルダー
- USBケーブル

各部の名称と機能

ステータスLED
消灯：動作していないとき
点灯：ICカードをかざせるとき
点滅：ICカードと通信を試みているとき

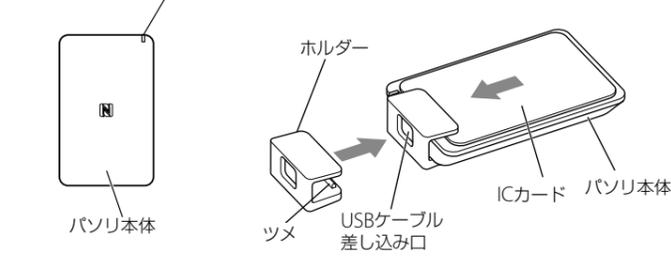

■ **ホルダー装着時の注意**

- ICカードをパソリ本体に固定するため、ホルダーの口は少し狭く設計されています。ホルダーを装着するときはホルダーの口を開くようにして、パソリ本体にはめ込んでください。
- ホルダーのツメがパソリ本体の底面の溝に入っているかどうかを確認してください。

準備する

本製品のセットアップ手順は、付属の「かんたんセットアップガイド」をご覧ください。

基本的な使い方

基本的な使い方については、付属の「かんたんセットアップガイド」をご覧ください。

ご注意
<ul style="list-style-type: none">本製品は使用中に温くなる場合があります。発熱部位が皮膚の同じ場所に触れたままの状態していると、比較的低い温度でも赤くはれたり水ぶくれができるなど低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。 本製品の近傍に金属または電磁波を発生させるものがあると、干渉によりICカードとの通信ができない場合があります。干渉しないように離してお使いください。 複数のICカードまたはモバイル機器をセットした場合、本製品が正常に動作しません。 ICカードまたはモバイル機器の種類によっては、本製品が正常に動作しない場合があります。その場合は、自己診断ツールで動作確認をしてください。 ICカードまたはモバイル機器をセットするタイミングは、それぞれのサービスにより異なりますので、その操作手順の指示に従ってください。 本製品をコンピューターから取り外すときは、[ハードウェアの安全な取り外し]を選んで、本製品を停止させてから、その後ケーブルを抜いてください（Windowsのみ）。 モバイル機器を本製品に置いて利用する際は、ホルダーを外してください。 ホルダー着脱時には、ホルダーの端部にご注意ください。 ICカード着脱時には、ICカードを無理に曲げないでください。ICカードが破損する恐れがあります。 本製品を持ち運ぶ際は、ホルダーからICカードを外してください。

お手入れについて

- 汚れたときは、柔らかい布やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に柔らかい布をひたし、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、印刷がこすれることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させたりすると、変質することがあります。

主な仕様

最大外形寸法	約59.5×10.5×95 mm（幅／高さ／奥行き）
質量	約33 g（ケーブル、ホルダーを除く）
外部インターフェース	USB (Full Speed)
ケーブル長	約70 cm
動作温度	5 °C～35 °C
動作湿度	10%～90%（結露、氷結のないこと）
保存温度	−20 °C～+60 °C
保存湿度	10%～80%（結露、氷結のないこと）
動作電圧	DC 5 V（USBより供給）
消費電流	動作時最大200 mA

本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

<p>本製品は電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。使用周波数は、13.56 MHz帯です。本製品を分解、改造したり、裏面の型式番号を消したりすると、法律により罰せられることがあります。周囲に複数のリーダー/ライターをご使用の場合、1 m以上間隔をあけてお使いください。また、他の同一周波数帯やその高調波周波数帯を使用の無線機器が近くにないことを確認してお使いください。</p>

商標と著作権について

- NFCポートソフトウェアおよびSFCard Viewer 2は、ソニー株式会社の著作物であり、NFCポートソフトウェアおよびSFCard Viewer 2にかかる著作権、その他の権利はソニー株式会社および各権利者に帰属します。
- FeliCa、FeliCaポケットは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- PaSoRi（パソリ）はソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
- Nマークは、NFC Forum, Inc.の米国その他の国における商標または登録商標です。
- Windowsは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- macOSは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- その他記載されている会社名、製品名、システム名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊社の商標です。なお、本文中では™、®マークは明記していません。

<ul style="list-style-type: none">本ドキュメントの一部または全部をソニー株式会社の書面による許可なく複製または複製することは、その形態を問わず禁じます。 本製品、ならびに当社が提供する本製品関連ソフトウェアおよびその他のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。 本製品で利用可能なサービス、ソフトウェアには各々の利用条件が適用されます。予告なく提供の中断・終了、内容変更、利用条件の追加が行われる場合があります。 本ドキュメントの内容は予告なく変更することがあります。
